



Navštivte nás na <http://www.lgservice.com>

LG

LG

Klimatizace

Uživatelská příručka

Typ: Podstropní klimatizace (ukrytá ve stropě)

Vážený uživateli,
děkujeme Vám za instalaci klimatizace LG. Tato
Vaše nejlepší možná volba Vám zaručí špičkový
výkon a provoz, a zpříjemní a z pohodlní Váš život.

DŮLEŽITÉ

- Před instalací a provozem své klimatizace si prosím pečlivě a důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku.
- Po důkladném prostudování této uživatelské příručky ji prosím uchovejte pro pozdější konzultace.

OBSAH

Bezpečnostní opatření..... 3

Před prvním použitím 6

Pokyny pro použití..... 7

Údržba a servis..... 20

Než kontaktujete servis 22



VAŠE ZÁZNAMY

Zde napište modelové a sériové číslo:

Modelové číslo: _____

Sériové číslo: _____

Najdete je na štítku umístěném na boku každé z jednotek.

Instalaci provedl (jméno): _____

Datum koupě: _____

■ S touto stránkou sešijte svůj doklad o koupi pro případ, že jej budete potřebovat pro prokázání data koupě nebo v souvislosti se zárukou.



PROSTUDUJTE SI TUTO PŘÍRUČKU


Uvnitř najdete mnoho cenných rad ohledně správného užívání a údržby své klimatizace. Již trocha preventivní péče z Vaší strany Vám může po dobu životnosti Vašeho výrobku ušetřit mnoho času a peněz.

V tabulce rad pro odstranění problémů naleznete mnohá řešení běžných problémů. Pokud si nejdříve projdete naši **tabulku rad pro odstranění problémů**, je možné, že vůbec nebudete potřebovat volat servis.



UPOZORNĚNÍ

- Kvůli opravě nebo údržbě této jednotky volejte autorizovaného servisního technika.
- Kvůli montáži kontaktujte osobu, která provedla instalaci.
- Klimatizace nesmí být bez dozoru používáno malými dětmi nebo nezpůsobilými osobami.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s klimatizací.
- Pokud je nutné vyměnit napájecí kabel, smí tento úkon provést pouze autorizovaný pracovník výhradně za použití originálních náhradních dílů.
- Instalace musí být provedena řádně oprávněnou osobou.

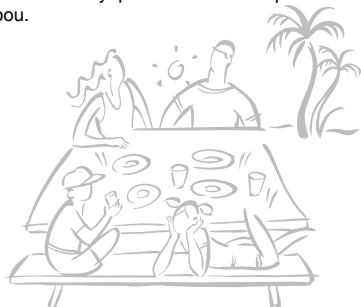

Bezpečnostní opatření

Aby nedošlo ke zranění uživatele nebo dalších lidí a k poškození majetku, musí být dodržovány následující pokyny.

■ Při nesprávném užívání z důvodu nedodržení pokynů dojde ke zranění nebo škodě na majetku. Stupeň závažnosti je rozdělen následujícími označeními.

! **VAROVÁNÍ** Tento symbol označuje riziko úmrtí nebo vážného zranění.

! **UPOZORNĚNÍ** Tento symbol označuje riziko zranění nebo škody na majetku.

■ Význam symbolů použitých v této příručce je následující:



Určitě nedělat.



Určitě postupuje podle pokynů.

!

■ Instalace

Nepoužívejte vadný nebo poddimenzovaný jistič. Používejte toto zařízení na vyhrazeném obvodu.

Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Kvůli elektroinstalaci kontaktujte dealera, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.

Nerozebírejte ani neopravujte výrobek sami. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Výrobek vždy uzemněte.

Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku

Panel a kryt řídicí jednotky namontujte pevně.

Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Tento výrobek vždy zapojte na vyhrazený obvod s vlastním jističem.

V opačném případě může dojít k elektrickému šoku nebo požáru.

Používejte jistič nebo pojistku se správnou hodnotou.

Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Neopravujte ani neprodlužujte napájecí kabel.

Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Instalaci, demontáž nebo přeinstalování nikdy neprovádějte sami.

Hrozí riziko požáru, elektrického šoku, výbuchu nebo zranění.

Při rozbalování a instalaci výrobku buďte opatrní.

Ostré hrany mohou způsobit zranění. Obzvláště dejte pozor na hrany šasi, kondenzátoru a výparníku.

Pro instalaci vždy kontaktujte dealera nebo autorizované servisní středisko.

Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku, výbuchu nebo zranění.

Nikdy nemontujte výrobek na vadnou instalační konzoli.

Může dojít ke zranění, nehodě nebo poškození výrobku.

Ujistěte se, že se kvalita místa instalace nebude s časem zhoršovat.

Jestliže podstavec spadne, klimatizaci by mohla též spadnout, a způsobit tak poškození majetku, výrobku nebo zranění.

■ Provoz

Jestliže je otevřené okno nebo dveře a vlhkost je vysoká, nenechávejte klimatizaci běžet delší dobu

- Vlhkost by se mohla kondenzovat a navlhčit nebo poškodit nábytek.

Neodpojujte a nepřipojujte napájení za provozu.

- Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Nedovoďte, aby se voda dostala k elektrickým částem.

- Hrozí riziko požáru, selhání výrobku nebo elektrického šoku.

Při úniku hořlavého plynu, vypněte přívod plynu a otevřete okno kvůli vyvětrání před spuštěním výrobku.

- Nepoužívejte telefon a nepoužívejte vypínače. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

Neotvírejte přední kryt nebo mřížku výrobku za chodu. (Je-li jednotka vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte se jej).

- Hrozí riziko fyzického zranění, elektrického šoku nebo selhání výrobku.

Čas od času vyvětrejte místnost s výrobkem, pokud se v ní zároveň nachází sporák, topné těleso, apod.

- Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Jestliže výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení a vypněte jistič.

- Hrozí nebezpečí poškození nebo selhání výrobku nebo nechtěného spuštění.

Zajistěte, aby při provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.

- Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Nedotýkejte se (neovládejte) výrobek mokřkýma rukama.

- Hrozí riziko elektrického šoku nebo požáru.

Neskladujte, nepoužívejte ani neumísťujte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny poblíž výrobku.

- Hrozí riziko požáru nebo selhání výrobku.

Vychází-li z výrobku divné zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vypněte jistič nebo odpojte napájecí kabel.

- Hrozí riziko elektrického šoku nebo požáru.

Je-li výrobek zasažen vodou (zatopen nebo ponořen), kontaktujte autorizované servisní středisko kvůli opravě před jeho dalším používáním.

- Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Na napájecí kabel NIC neumísťujte.

- Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku.

Neumisťujte topení nebo jiná zařízení poblíž napájecího kabelu.

- Hrozí riziko elektrického šoku nebo požáru.

Nepoužívejte výrobek v dlouhodobě neprodyšně uzavřeném prostoru.

- Může dojít k nedostatku kyslíku.

- V případě bouřky nebo hurikánu zařízení nepoužívejte a zavřete okno. Je-li to možné, dejte zařízení pryč od okna dřívě, než hurikán dorazí.

- Hrozí riziko poškození majetku, selhání výrobku nebo elektrického šoku.

Dejte pozor, aby se do výrobku nedostala voda.

- Hrozí riziko požáru, elektrického šoku nebo poškození výrobku.

Při čištění nebo údržbě výrobku jej odpojte od zdroje napájení.

- Hrozí riziko elektrického šoku.

Zajistěte, aby nikdo nemohl šlápnout nebo spadnout na venkovní jednotku.

- Mohlo by to vést ke zranění osob nebo poškození výrobku.

**UPOZORNĚNÍ****Instalace**

Po instalaci nebo opravě výrobku vždy zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu (chladiiva).

- Nízká hladina chladiiva může způsobit selhání výrobku.

Neinstalujte výrobek tam, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl rušit sousedy nebo jim přivodit škodu.

- Může to způsobit potíže vašim sousedům.

Nainstalujte odvodní hadici pro řádný odvod vody.

- Špatné podmínky mohou způsobit vytékání vody.

Pro zvedání a přenášení výrobku musí být přítomno dvě a více osob.

- Předejde se tak zranění.

Mějte výrobek ve vyrovnané poloze, dokonce i při jeho instalaci.

- Předejde se tak vibracím a hluku.

Neinstalujte výrobek na místo, kde bude přímo vystaven mořskému větru (slané vodní tříšti).

- Může dojít ke korozi výrobku. Obzvláště na žebrech kondenzátoru a výparníku může koroze způsobit selhání funkce nebo neefektivní provoz

Provoz

Nevystavujte pokožku delší dobu chladnému proudu vzduchu (Nesedte v průvanu).

- Mohlo by dojít k poškození zdraví.

Pro čištění používejte jemný hadřík. Nepoužívejte agresivních čisticích prostředků, rozpouštědel apod.

- Hrozí riziko požáru, elektrického šoku nebo poškození plastových částí výrobku.

Filtr vždy bezpečně upevněte. Čistěte ho jednou za čtrnáct dní nebo častěji, je-li třeba.

- Znečištění filtru snižuje efektivitu klimatizace a může způsobit selhání funkce výrobku nebo jeho poškození.

Při čištění, údržbě nebo opravě výrobku ve výšce používejte stabilní stoličku nebo žebřík.

- Buďte opatrní a předejdte zranění.

Nepoužívejte výrobek pro speciální účely jako je skladování potravin, uměleckých děl, apod. Jedná se o běžnou klimatizaci, ne o speciální chladicí systém.

- Hrozí riziko poškození nebo ztráty majetku.

Při výměně vzduchového filtru se nedotýkejte se kovových částí výrobku. Jsou velmi ostré!

- Hrozí riziko zranění.

Při provozu výrobku nezasunujte do přírodních ani vývodních otvorů vzduchu ruce ani jiné předměty.

- Jsou v nich ostré a pohyblivé součásti, které mohou způsobit zranění.

V dálkovém ovládání vždy vyměňte všechny baterie najednou, a to za baterie stejného typu. Nemíchejte staré a nové baterie a baterie různých typů.

- Hrozí riziko požáru nebo výbuchu.

Neblokujte přírodní a vývodní otvory pro proudění vzduchu.

- Může dojít k selhání výrobku.

Nenašlapujte na výrobek ani na něj nic nepokládejte (venkovní jednotky).

- Hrozí riziko zranění a selhání výrobku.

Nepijte vodu odvedenou z výrobku.

- Není hygienicky nezávadná a hrozí riziko vážných zdravotních obtíží.

Baterie znovu nenabíjejte ani nerozebírejte. Nevhazujte baterie do ohně.

- Hrozí riziko popálení nebo výbuchu.

Jestliže se kapalina z baterií dostane do styku s Vaší pokožkou nebo oblečením, použijte k očištění čistou vodu. Jestliže jsou baterie vyteklé, nepoužívejte dálkové ovládání.

- Chemické látky v bateriích mohou způsobit popálení nebo jiné poškození zdraví.

Jestliže dojde k požití kapaliny z baterií, vyčistěte si zuby a navštivte svého doktora. Jestliže jsou baterie vyteklé, nepoužívejte dálkové ovládání.

- Chemické látky v bateriích mohou způsobit popálení nebo jiné poškození zdraví.

Před prvním použitím

Příprava na první použití

1. Pro instalaci kontaktujte specialistu.
2. Používejte vyhrazený elektrický obvod.

Použití

1. Vystavení přímému proudu vzduchu po dlouhou dobu může být zdraví nebezpečné. Nevystavujte nájemníky, domácí zvířata nebo rostliny přímému proudu vzduchu po dlouhou dobu.
2. Jestliže používáte sporák nebo jiné topné těleso, místnost větrejte, aby se zamezilo nedostatku kyslíku.
3. Nepoužívejte klimatizaci pro speciální účely, např. uchování cenných nástrojů, potravin, domácích zvířat a uměleckých děl. Mohlo by dojít k jejich poškození.

Čištění a údržba


1. Při výměně filtru se nedotýkejte kovových částí jednotky. Zacházení s ostrými kovovými hranami může způsobit zranění.
2. Pro čištění vnitřku klimatizace nepoužívejte vodu. Vystavení vodě může poškodit izolaci, což by mohlo způsobit elektrický šok.
3. Při čištění jednotky se nejdříve ujistěte, že jste odpojili napájení a že jistič je vypnutý. Větrák se při provozu otáčí velmi vysokou rychlostí. Při neúmyslném obnovení napájení jednotky při čištění vnitřních částí může dojít ke zranění.

Servis

Kvůli opravě či údržbě kontaktujte autorizovaného servisního dealera.

Pokyny pro použití

Kabelové dálkové ovládání

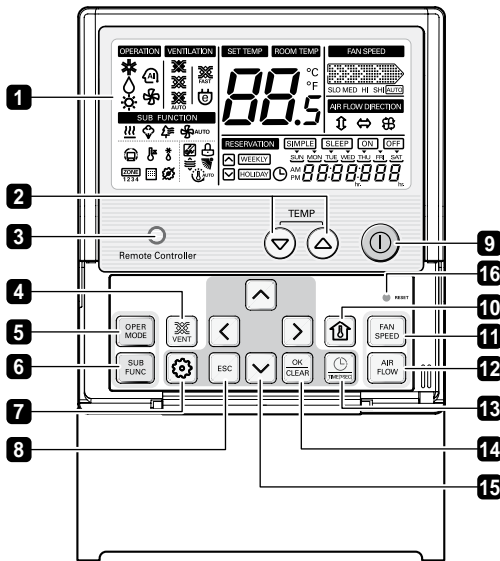

1. Displej
2. Tlačítka pro nastavení teploty
3. Přijímač pro bezdrátové dálkové ovládání
 - Některá zařízení bezdrátové ovládání nepodporují
4. Tlačítko větrání
5. Tlačítko pro volbu provozního režimu
6. Tlačítko pro volbu podfunkce
7. Tlačítko pro nastavení funkce
8. Tlačítko pro návrat (ESCAPE)
9. Tlačítko pro vypnutí / zapnutí
10. Tlačítko „pokojeová teplota“
11. Tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru
12. Tlačítko pro nastavení proudu vzduchu
13. Tlačítko pro nastavení času / časovače
14. Tlačítko pro nastavení / vynulování
15. Směrová tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava)
16. Tlačítko RESET


POZNÁMKA

* Teplota zobrazená na displeji se může lišit od skutečné teploty v místnosti, jestliže je dálkové ovládání instalováno na místě, kam dopadají přímé sluneční paprsky, nebo blízko nějakého tepelného zdroje.

* Skutečný výrobek se může lišit od toho vyobrazeného výše v závislosti na konkrétním modelu.

Bezdrátové dálkové ovládání

Tato klimatizace je vybavena v základní sestavě kabelovým dálkovým ovládáním. Bezdrátové dálkové ovládání je možno dokoupit.

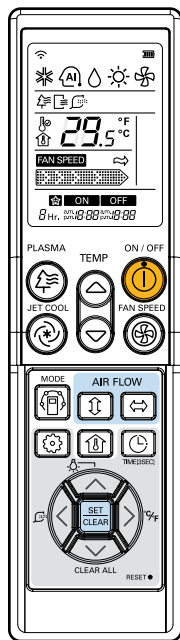

PQWRHDF0



UPOZORNĚNÍ ohledně zacházení s dálkovým ovládáním



- Mířte na přijímač signálu na kabelovém dálkovém ovládání.
- Maximální dosah bezdrátového dálkového ovládání je cca. 7 metrů.
- Mezi bezdrátovým dálkovým ovládáním a přijímačem na kabelovém dálkovém ovládání nesmí být žádné překážky.
- Dálkové ovládání neházejte a nepouštějte na zem.
- Dálkové ovládání neumísťujte na místo vystavené přímému slunečnímu záření, do blízkosti topného zařízení nebo jiného zdroje tepla.
- Zabraňte přístupu silného osvětlení na přijímač signálu na kabelovém dálkovém ovládání např. pomocí záclony. Zabráníte tak abnormálnímu chování zařízení. (např. electronic quick start, ELBA, zářivky s invertorem)



POZNÁMKA


- * Pomocí bezdrátového dálkového ovládání není možné ovládat úhel vyfukovací lopatky (typ 4Way)
- * Pro více informací čtěte speciální uživatelskou příručku pro bezdrátové dálkové ovládání.
- * Skutečný výrobek se může lišit od výše vyobrazeného v závislosti na modelu.


Režim chlazení - běžný provoz

1 Stiskněte tlačítko  pro zapnutí. 

2 Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu chlazení. 

3 Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek  .

Stiskněte tlačítko  pro kontrolu teploty v místnosti. Je-li nastavená požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti, nebude se chladit, ale pouze větrat.





❖ (Rozsah teplot: 18°C - 30°C)


Režim topení

1 Stiskněte tlačítko  pro zapnutí. 

2 Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu topení. 

3 Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek  .

Je-li nastavená požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti, nebude se topit, ale pouze větrat.



❖ (Rozsah teplot: 16°C - 30°C)


Režim odvlhčení

1 Stiskněte tlačítko  pro zapnutí.



2 Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu odvlhčení.
V tomto režimu není možné nastavit teplotu.



3 Stiskněte tlačítko  pro nastavení rychlosti větrání SLO > LO ' MED > HI >
(NONE) > **AUTO**

(Seznam rychlostí závisí na typu výrobku)




❖ NONE: Úroveň napětí rychlosti ventilátoru


V obdobích dešťů nebo v podmínkách vysoké vlhkosti vzduchu je možné spustit současně režim odvlhčení a režim chlazení pro efektivní odstranění vlhkosti.

Režim automatického přepínání

1 Stiskněte tlačítko  pro zapnutí.







2 Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu automatického přepínání.

3 Podobně jako v režimu chlazení nebo topení nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek.



❖ (Rozsah teplot: 18°C - 30°C)



Režim větrání

- 1 Stiskněte tlačítko  pro zapnutí. 
- 2 Stiskněte tlačítko  pro zvolení režimu větrání. 
- 3 Stiskněte tlačítko  pro nastavení rychlosti větrání SLO > LO ' MED > HI > (NONE) > **AUTO** 
(Seznam rychlostí závisí na typu výrobku)


* V případě režimu větrání venkovní kompresor nepracuje.

* Při režimu větrání se vzduch nechladí, pouze je foukán vzduch z ventilátoru.

Nastavení teploty / kontrola teploty v místnosti

- 1 Požadovaná teplota se nastaví snadno pomocí tlačítek  .

 Sníží teplotu o 1°C.

 Zvýší teplotu o 1°C.


Room temp: Ukazuje aktuální teplotu v místnosti.

Set temp: Ukazuje požadovanou teplotu.

V závislosti na použitém ovládacím je možné požadovanou teplotu nastavit s přesností až 0,5°C.

Režim chlazení: Režim chlazení nefunguje, je-li požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.

Režim topení: Režim topení nefunguje, je-li požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.



- 2 Po stisku tlačítka  se na 5 vteřin zobrazí teplota v místnosti. Poté je zobrazena opět požadovaná teplota.
V závislosti na umístění dálkového ovládacího se může zobrazená teplota v místnosti lišit od skutečné teploty v místnosti.

Nastavení funkce: Dětský zámek

Tato funkce slouží k zamezení používání zařízení dětmi nebo jinými osobami.

- Stiskněte tlačítko .
- Opakujte tisknutí tlačítka , dokud nezačne blikat ikona .



- Když bliká ikona, stiskněte tlačítko  pro nastavení této funkce.
- Když je dětský zámek zapnut, ikona  se zobrazí při každé operaci se zařízením kromě zjištění teploty v místnosti. Dětský zámek ale neovlivňuje funkci bezdrátového dálkového ovládání.




Pro vypnutí dětského zámku opakujte tisknutí tlačítka , dokud nezačne blikat ikona , a potom stiskněte tlačítko .



Nastavení funkce: Automatická změna teploty



Tato funkce nastavuje automatickou změnu teploty v režimu automatického přepínání.


1 Stiskněte tlačítko .



2 Opakujte tisknutí tlačítka , dokud nezačne blikat ikona .




3 Pomocí tlačítek   nastavte změnu teploty na hodnotu 1 až 7.



4 Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení.










5 Stiskněte tlačítko  pro zrušení nastavení. Nastavení bude také zrušeno automaticky po 25 vteřinách nečinnosti.


























Nastavení funkce: Indikace zanešení filtru

Tato funkce slouží k indikaci potřeby vyčištění filtru vnitřní části klimatizace.

- 1** Stiskněte tlačítko  .
Opakujte tisknutí tlačítka  , dokud nezačne blikat ikona  . 
- 2** Když bliká ikona  , stiskněte tlačítko   pro zrušení indikace zanešení filtru.








Když je filtr zaprášený, snižuje se efektivita chlazení i topení a spotřebovává se více elektrické energie. Proto filtr čistěte vždy, když je potřeba tohoto úkonu indikována na displeji.

Nastavení aktuálního času

<p>1 Stiskněte a 4 vteřiny držte tlačítko  pro aktivaci režimu nastavení přesného času.</p>	
<p>2 Použijte tlačítka   pro nastavení dne.</p>	
<p>3 Stiskněte tlačítko  pro aktivaci nastavení AM / PM (segment AM/PM začne blikat).</p>	
<p>4 Pomocí tlačítka  nastavte AM nebo PM.</p>	
<p>5 Pomocí tlačítka  se přesuňte na nastavení hodin (okénko s hodinami začne blikat).</p>	
<p>6 Pomocí tlačítek   nastavte hodiny.</p>	
<p>7 Pomocí tlačítka  se přesuňte na nastavení minut (okénko s minutami začne blikat).</p>	
<p>8 Pomocí tlačítek   nastavte hodiny.</p>	
<p>9 Stiskněte tlačítko  pro dokončení.</p>	
<p>10 V průběhu nastavování času můžete stisknout tlačítko  pro opuštění režimu nastavení času. V případě neúplného zadání se obnoví původní nastavení.</p>	

Časovač: základní nastavení










Jestliže časovač není nastaven, je možné vytvořit základní nastavení (dobu, za kterou se zařízení zapne).

<p>1 Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače (začne blikat nápis SIMPLE).</p>	
<p>2 Pomocí tlačítek   nastavte čas.</p>	
<p>3 Stiskněte tlačítko  pro dokončení.</p>	
<p>4 Změna času základního nastavení po dokončení tohoto nastavení zruší předchozí nastavení.</p>	

* Jestliže je klimatizace zapnutá, můžeme nastavit časovač pro její vypnutí. Naopak, je-li vypnutá, můžeme nastavit časovač pro její zapnutí. Čas se nastavuje v intervalu 1 až 7 hodin.

Časovač: Nastavení časovače na den v týdnu

Před časováním na den v týdnu je nutné, aby byl správně nastaven aktuální čas.


<p>1 Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače.</p>	
<p>2 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nezačne blikat nápis WEEKLY.</p>	
<p>3 Zapněte nebo vypněte časování pro den v týdnu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stiskněte   pro nastavení časování a pro přesun do dalšího nastavení. - Den se označuje jako „bez časování“, jestliže pro něj neexistuje žádné časování. 	
<p>4 Stiskněte tlačítko  pro dokončení.</p>	

Časovač: režim spánku


Tato funkce slouží k vypnutí klimatizaci při spánku nebo po několika hodinách.

1 Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače.



2 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nezačne blikat nápis **SLEEP**.

3 Pomocí tlačítek   nastavte čas. Čas je možné nastavit na 1 až 7 hodin.



4 Stiskněte tlačítko pro dokončení. Když je režim spánku nastaven, ikona **SLEEP** bliká. Po dokončení ikona **SLEEP** zmizí.



5 Změna času po dokončení tohoto nastavení zruší předchozí nastavení.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nastavujte prosím rozumné časy pro režim spánku.


(ponechání zapnutého režimu chlazení po dlouho dobu může být zdraví nebezpečné)

Časovač: Nastavení času zapnutí

Tato funkce umožňuje automatické spuštění klimatizace po uplynutí nastaveného času.


1 Stiskněte tlačítko .






2 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nezačne blikat nápis **ON**.






3 Pomocí tlačítek   nastavte AM / PM.



4 Použijte tlačítka   pro přesun do nastavení hodin.
Možná hodnota je mezi 1 až 12.



5 Použijte tlačítka   pro přesun do nastavení minut.
Možná hodnota je mezi 00 až 59.



















6 Stiskněte tlačítko  pro dokončení.



Časovač: Nastavení času vypnutí

Tato funkce umožňuje automatické vypnutí klimatizace po uplynutí nastaveného času.


1	Stiskněte tlačítko  .	
2	Opakovaně stiskněte tlačítko  , dokud nezačne blikat nápis  .	
3	Pomocí tlačítek   nastavte AM / PM.	
4	Použijte tlačítka   pro přesun do nastavení hodin. Možná hodnota je mezi 1 až 12.	
5	Použijte tlačítka   pro přesun do nastavení minut. Možná hodnota je mezi 00 až 59.	
6	Stiskněte tlačítko  pro dokončení.	

Časovač: Nastavení na dovolenou



Tato funkce se používá pro zastavení klimatizace v některých definovaných dnech.


1 Stiskněte tlačítko  pro nastavení časovače.






2 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nezačne blikat nápis **HOLIDAY**.




3 Pomocí tlačítek   se přesuňte na požadovaný den.




4 Pomocí tlačítek   pro daný den zapněte nebo vypněte příznak „dovolená“ (indikováno pomocí podržení)



5 Jestliže ve dnech od pondělí do neděle je nastaven nějaký den jako dovolená, na displeji je zobrazen nápis **HOLIDAY**.



6 Stiskněte tlačítko  pro dokončení. Jinak systém změny automaticky zruší po 10 vteřinách.



7 Je možné klimatizaci nechat vypnout o každém dni volna (např. 9:00, 10:00, 13:00).

Údržba a servis



UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakékoli údržby odpojte zařízení od zdroje napětí.


Mřížka, šasi a dálkové ovládání

- Před čištěním systém vypněte. Použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte bělidla ani abrazivní čisticí prostředky.

POZNÁMKA Před čištěním vnitřního zařízení klimatizace musíte odpojit zdroj napájení.


Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za čelní mřížkou kontrolujte a čistěte jednou za čtrnáct dní nebo častěji, je-li třeba.

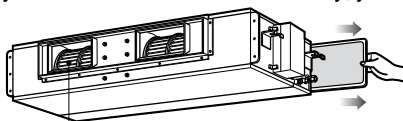

otvor pro výfuk vzduchu

- Nikdy nepoužívejte:
 - Vodu teplejší než 40°C. Mohla by způsobit deformaci a/nebo změnu barvy.
 - Nestálé látky. Mohly by poškodit povrch klimatizace.

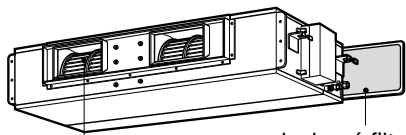

vzduchové filtry
otvor pro výfuk vzduchu

1. Výměna vzduchových filtrů

- Uchopte ouško a zatáhněte mírně dopředu pro odstranění filtru.



UPOZORNĚNÍ: Při výměně vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí klimatizace. Mohli byste se zranit.

2. Odstraňte nečistoty ze vzduchového filtru pomocí vysavače nebo omytím.

- Jsou-li nečistoty výrazné, opláchněte filtr ve vlažné vodě za pomoci vhodného čisticího prostředku.
- Horká voda (více než 50°C) by mohla filtr zdeformovat.

3. Po omytí ve vodě, dobře osušte.

- Při sušení nevystavujte filtr přímému slunečnímu záření nebo žáru z ohně.

4. Nainstalujte zpět vzduchový filtr.

Jestliže výrobek nebudete po delší dobu používat

Jestliže výrobek nebudete po delší dobu používat

- 1** Pro následující dvě až tři hodiny uveďte klimatizaci do následujícího nastavení:
- Režim: režim větrání
 - Tímto se vysuší vnitřní mechanismy.

- 2** Vypněte zařízení a jistič.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže klimatizaci nebudete po delší dobu používat, vypněte jistič.

Mohla by se nahromadit nečistota a způsobit požár.

Užitečné informace:

Vzduchové filtry a Váš účet za elektřinu. Jestliže se vzduchové filtry zanesou prachem, efektivita chlazení poklesne a proplytává se 6 % použité elektřiny.

Jestliže se má výrobek znovu začít používat

- 1** Vyčistěte vzduchový filtr a nainstalujte ho.

- 2** Zkontrolujte vstupní i výstupní vzduchové otvory vnitřní i venkovní klimatizační jednotky.

- 3** Zkontrolujte, zda je uzemňovací kabel správně připojen. Může být připojen k vnitřní klimatizační jednotce.

Tipy pro provozování

Nepřechlazujte místnost.

Není to dobré pro zdraví a plýtvá se elektřinou.

Zajistěte, aby okna i dveře byly pevně zavřené.

V rámci možností se vyhněte otevírání dveří a oken, abyste v místnosti udrželi chladný vzduch.

Mějte žaluzie a záclony zatažené.

Nenechte slunce svítit do místnosti, která je klimatizovaná.

Pravidelně čistěte vzduchový filtr.

Zacpaný vzduchový filtr omezuje proudění vzduchu a snižuje efektivitu chlazení a odvlhčování. Vzduchové filtry čistěte aspoň jednou za čtrnáct dní.

Udržujte v místnosti rovnoměrnou teplotu.

Nastavte vertikální a horizontální směr proudu vzduchu tak, abyste zajistili rovnoměrnou teplotu v rámci místnosti.

Klimatizovanou místnost příležitostně vyvětrejte.

Protože okna se udržují zavřená, je dobré místnost čas od času vyvětrat.

Než kontaktujete servis ...



Tipy na odstraňování problémů! Ušetřete čas a peníze!

Před tím, než budete požadovat opravu nebo servis, si projděte následující body... Jestliže porucha přetrvává, kontaktujte prosím svého dealera.

<p>Klimatizace nepracuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udělal jste chybu v nastavení časovače? • Je poškozená pojistka nebo jistič? 	<p>V místnosti je divný zápach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda se nejedná o vlhký zápach šířící se ze zdí, koberců, nábytku nebo oblečení v místnosti. 	<p>Zdá se, že kondenzovaná voda uniká/vytéká z klimatizace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondenzace nastává, když proud vzduchu z klimatizace ochlazuje teplý vzduch v místnosti. 	<p>Klimatizace nefunguje asi 3 minuty po restartu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedná se o záměrnou ochranu mechanismu. • Počkejte cca. 3 minuty do obnovení činnosti.
<p>Klimatizace nechladí nebo netopí efektivně.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je vzduchový filtr špinavý? Podívejte se na instrukce pro čištění vzduchového filtru. • Je možné, že když byla klimatizace poprvé zapnuta, byla místnost velmi horká. Počkejte, než se ochladí. • Byla teplota nastavena nesprávně? • Jsou vstupní a výstupní vzduchové otvory vnitřní nebo venkovní klimatizační jednotky zaneseny? 	<p>Provoz klimatizace je hlučný.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvuk podobný proudění vody - toto je zvuk freonu proudícího uvnitř klimatizační jednotky. • Zvuk jako při uvolňování ztlačeného vzduchu do atmosféry - toto je zvuk procesu odvlhčování uvnitř klimatizační jednotky. 	<p>Je slyšet praskání.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tento zvuk vzniká při teplotním roztahování nebo smršťování čelního panelu. <p>Je zobrazena indikace vyčištění filtru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po vyčištění filtru stiskněte a držte tlačítko časovače společně s tlačítkem ◀ „šipka doleva“ po dobu 3 vteřin. 	<p>Informace na displeji jsou pouze slabě čitelné nebo nejsou čitelné vůbec.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jsou baterie vybité? • Jsou baterie vloženy obráceně?

POZNÁMKA

ODOLNOST VŮČI VODĚ: Venkovní strana přístroje je odolná vůči vodě. Vnitřní strana však odolná vůči vodě není a neměla by být vystavena nadměrné vlhkosti.